



ZENGEK AQUA 4000 VÍZDESZTILLÁLÓ KÉSZÜLÉK

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZT A LEÍRÁST ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL

A kézikönyvet letöltheti PDF formátumban ezen a címen: www.zengek.com/pdf/aqua-4000.pdf

A készülék **kizárólag csapvíz**, illetve **kútvíz** desztillálására alkalmas.

A készülék nem alkalmas **pálinka főzésre** vagy bármilyen más csapvízen illetve kútvízen kívüli folyadék (pl: gyümölcslé) főzésére, desztillálására, felmelegítésére.

A készülék nem alkalmas **sáros** vagy egyéb **erősen szennyezett** víz tisztítására.

- a) Vízesztilláló készülék: készülékház + felső záró fedél.
- b) Víz tároló üveg
- c) Leeresztő kupak
- d) Víz tároló üveg kupakja
- e) Szűrő
- f) Fő tápkábel
- g) Víz tároló üveg elemei: fogantyú és csúszásgátló alátét
- h) Tisztítópor a készülékhez (emberi fogyasztásra nem alkalmas)

Műszaki adatok


- Névleges feszültség: 220-240V
- Névleges frekvencia: 50-60Hz
- Névleges teljesítmény: 750W
- Űrtartalom: 3,7-4 liter
- Párolgási sebesség: 1liter/óra
- Túlfűtés elleni védelem: 160°C-nál automatikusan lekapcsol

1. ábra: a készülék elemei.



Összeszerelés

2. ábra:

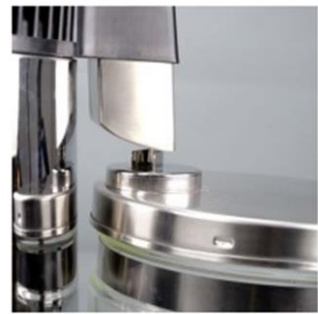

1. **Bontsa ki a dobozt és vegye ki a vízdesztillálót.** A készülék két részből áll: a felső zárófedélből és a készülékházból. (lásd az 1. ábrát). Emelje fel a zárófedelelet és vegye ki a víztárolóüveget.
2. **Emelje fel a zárófedelelet, és töltsse fel a rozsdamentes tartályt vízzel a maximális vízszintig.** Ügyeljen arra, hogy a maximális szintnél ne töltsse túl a tartályt. (ha a tartályt forró vízzel töltjük fel, azzal lerövidíthetjük a desztillálás idejét.) Lásd a 2. Ábra első részét.
3. **Helyezze a zárófedelelet a készülékházra, és győződjön meg róla, hogy a szilikon tömítés a helyén van és rendesen illeszkedik a készülékházra annak teljes hosszán.**
Ügyeljen arra, hogy a készülék stabil felületre legyen helyezve. Csatlakoztassa a zárófedél kábelcsatlakozóját a készülékházhoz, a 2. Ábra második része szerint.
4. **Illessze a helyére a víztároló üveget az 2. Ábra harmadik része szerint látható módon.**
Csatlakoztassa a fő tápkábelt a készülékházhoz és dugja be a konnektorba. A készülék ezt követően vagy magától elindul, vagy ha nem, nyomja meg a Start-indítógombot; ilyenkor a ventilátor bekapcsol és kezdetét veszi a desztillálási folyamat.
5. **A víz kb. 30 perc múlva kezd el lecsorogni a víztároló üvegbe.**
4 liter víz desztillálása körülbelül 4 órát vesz majd igénybe. (ez a helyi környezeti hatásoktól és a hőmérséklettől is függ). A folyamat végeztével a készülék automatikusan kikapcsol.
6. **Ha a desztillálóból már nem csepeg víz, de a Start-gomb még mindig bekapcsolt állapotban van, a biztonság érdekében válassza le a zárófedél tápkábelét a készülékházról és húzza ki a fő tápkábelt a konnektorból, a forrázás miatti sérülések elkerülése miatt. Várja meg, míg a vízdesztilláló teljesen lehűl, és csak 10 perc elteltével vegye le a zárófedelelet és töltsse újra a tartályt vízzel. Majd stabilan helyezze vissza a zárófedelelet, csatlakoztassa újra a zárófedél tápkábelét és a fő tápkábelt, és csak ezután indítsa el a következő vízmelegítési és desztillálási folyamatot. A vízdesztilláló biztonságos és megbízható üzemideje: 24 óra.**

A készülék Tisztítása

Napi tisztítási instrukciók:

1. Minden desztillálás után tisztítsa meg a tartályt a lerakódásoktól.
Törölje ki a tartályban marad szennyeződések, majd mossa át langyos vagy forró csapvízzel. A folyamatot ismételje meg legalább 2 alkalommal.
2. Legalább hetente tisztítsa meg a tartályt a lenti "**Heti rendszeres tisztítási instrukciók**" alapján.
3. Ha nem használja a készüléket, kívül belül tartsa szárazon.

Heti rendszeres tisztítási instrukciók:

- 1) Töltse fel a tartályt forró vízzel, egészen addig, hogy a víz elfedje a vízkövet.
- 2) Szórjon **1-4 teáskanál tisztítószer** a tartályba, a vízkő mértékétől függően.
 - A tisztítósót helyettesítheti 3-4 evőkanál ecettel is.
 - Ecettel történő tisztítás esetén, a készüléket helyezze a szabadba, úgyhogy eső vagy erős napfény ne érje..
- 3) Anélkül, hogy a zárófedelelet a helyére tenné, nyomja meg a Start-indítógombot, és indítson el egy menetet.
- 4) Hagyja, hogy a menet **30 percig** menjen, majd öntse ki a vizet és mossa át a tartály belsejét tiszta vízzel.
- 5) Ha nem sikerült teljesen eltüntetni a vízkövet, **ismételje meg a menetet**.
- 6) A megmaradt vízkő semmilyen kárt nem jelent a szervezetre nézve, a készülék nyugodtan használható.

További tisztántartási instrukciók:

1. **A víztárolótartály tisztítható forró vízzel:** a forró víz nem tesz kárt a készülékben, nem okoz deformációt.
2. **2-3 havonta** cserélni kell a **szűrőt**, hogy a desztillált víz tisztasága garantált legyen.
3. A szűrőt az *3. ábrában* látható módon, el kell távolítani. (befelé nyomni, majd lefelé húzni).
4. Tegye be az új szűrőt, majd helyezze vissza a zárófedelelet.
5. Későbbi cserék során is kövesse az itt leírt utasításokat.

A széniszűrő szárítása:

Javasoljuk, hogy minden egyes desztillálás után, vegye ki a széniszűrőt (lásd a lenti ábra), törölgesse át papír törülkövel, tegye meleg helyre 1-2 órára, hogy a széniszűrő megszáradjon. Ha megszáradt, helyezze vissza a széniszűrőt a helyére.

3. ábra: szűrőcsere.



Figyelmeztetések

- a. *Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.*
- b. A készüléket száraz, jól szellőztetett helységben kell használni. Javasoljuk, hogy a konyhában használja, hogy működés közben a hűtőventillátor okozta zaj ne legyen zavaró.
- c. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő csatlakozóaljzatot használja, és az elektromos túlterhelés elkerülése érdekében ne használja a készüléket más elektromos berendezéssel együtt.
- d. Az elektromos szivárgást elkerülendő, ha sérült a kábel, ne használjuk a készüléket.
- e. Ha a készülék nincs használatban, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- f. A készülék egyik részét se merítse vízbe.
- g. A forrázási sérülések elkerülése érdekében – a készüléket távol kell tartani gyerekektől.
- h. A készülék működése közben ne vegye le a zárófedelelet. A desztillálási menet után várjon legalább 10 percet, hogy a vízdesztilláló teljesen lehűlhessen, ezzel megelőzve a forrázást.
- i. A rozsdamentes tartály tisztításához ne használjon drótkefét, mert az megsértheti a tartály belső felszínét.
- j. Tartsa szárazon a készülékházat, különösen az elektromos kimenetet, ezzel is elkerülve az elektromos szivárgást.
- k. A Start-indítógombbal lehet elindítani az új desztillálási menetet. Ha a készülék végzett, automatikusan kikapcsol.
- l. Ha szeretné ciklus közben leállítani a gépet, húzza ki a fő tápkábelt a konnektorból.
- m. Mielőtt újabb desztillálási folyamatot indítana, hűtse le a készüléket 70°C alá. Így a forró víz nem tesz kárt a készülékben, és meghosszabbítható a Vízesztilláló élettartama.
- n. A csomag kibontása után érzett műanyag szag természetes jelenség. Hogy ez enyhüljön, helyezze a készüléket jól szellőztetett helységbe és első használat előtt mossa át.
- b) Tartsa szárazon a készülékházat (különösen a kábel és az elektromos csatlakozás körülöttei területeket, hogy elkerülhető legyen a tápegység esetleges rövidzárlata.
- c) A Start-indítógomb a desztillálási menetek elindítására használatos. A menetek végén a készülék automatikusan kikapcsol. Ha szeretné ciklus közben leállítani a gépet, húzza ki a fő tápkábelt a konnektorból.
- d) Ellenőrizze, hogy a zárófedél tömítése megfelelő helyzetben van, mozgassa el a tömítést balra-jobbra a megfelelő helyzet beállításához.

Gyakori hibák és azok értelmezése

1. **Nem folyik le a desztillált víz.**
 - a) Nincs csatlakoztatva a fő tápkábel és a zárófedél tápkábele.
 - b) Nem jön hálózati áram a csatlakozóaljzatból.
 - c) Nem lett megnyomva a Start-indítógomb (nem ég a jelzőfény).
 - d) Nincs feltöltve vízzel a rozsdamentes tartály.
2. **Kevés a desztillált víz mennyisége.**
 - a) Nem töltött elegendő vizet a tartályba (a maximális vízmennyiség szintjéig).
 - b) Nem illesztette össze helyesen a készülékházat és a felső zárófedelelet.
 - c) A desztilláló nem illeszkedik rendesen a víztárolóüveghez.
3. **Rezeg a zárófedél és a gépház közti tömítési terület.**
 - a) A zárófedél és a készülékház nem illeszkednek egymáshoz rendesen.
 - b) El van tömítődve a szűrő, ki kell cserélni.
4. **Sötét foltok a tartály alján:**
 - a) Egyes vízből kiszűrt anyagok, a tartály aljára ráégték. Ez nem géphiba.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Forgalmazó neve:

Forgalmazó telefonszáma:

Vásárlás dátuma:

Eladó aláírása:

Garancia érvényessége:

Szervíz: Webprosper kft, Tel: 0670 7733059, info@vizdesztillalo.com –
2490 Pusztaszabolcs, Sport utca 6. Fsz: 1.

A Gyártó/Forgalmazó (Kötelezett) a vásárlást követő 1 év időtartamig garanciát vállal az eszközre. A garancia nem terjed ki azokra a károkra, amelyek a használati útmutatóban leírtak be nem tartásából vagy elemi károkból származnak.

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK

1. A Fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
2. Követelje meg a forgalmazótól a vásárlás napjának pontos feltüntetését a Jótállási Jegyen.
3. Elveszett Jótállási Jegyet nem tudunk pótolni.
4. Jótállási javítást csak érvényes Jótállási Jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
5. A Jótállási Jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a Jótállási Jegy érvénytelenségét vonja maga után.
6. A Jótállási Jegy szabálytalan kiállítása, vagy a Fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok:

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2008. évi XLVII. törvény 3, 6, 7 §-aiban, valamint a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben meghatározott jogok illetik meg:

(I) Hibás teljesítés esetén a Fogyasztó

a) elsősorban- választás szerint- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a Fogyasztónak okozott kényelmetlenséget;

b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a Kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésében írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választás szerint

-megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Amennyiben a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

(2) A kijavítást vagy kicserélést - az áru tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A Kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

(3) Amennyiben a Kötelezett az eszköz kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja vagy nem végzi el, a jogosult (Fogyasztó) a hibát a Kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét a Gyártónál/Forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által

lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a Kötelezettel közölni. Kellő időben közölni kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős .

Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.

A garancia az alábbi esetekre nem érvényes:

- nem rendeltetésszerű használat következtében történt meghibásodás,
- az üvegkancsóra
- a készülék nem megfelelő védelme miatt kialakuló szennyeződés, mechanikai károsodás vagy rongálás esetén, illetve ha a garancia ideje alatt az eszközt megbontják, szétszedik.